

# **PROGRAMBESKRIVNING**

## **TAD 3**

**Program: T155L240**

Denna beskrivning gäller för:

Viktindikator **TAD 3** med applikationsprogram **T155L240**

Se även följande beskrivningar

**Viktindikator TAD 3, Teknisk handbok** ([www.vishaypg.com/doc?35183](http://www.vishaypg.com/doc?35183))

**Viktindikator TAD 3, Bruksanvisning, Snabbinstallation**

Om någon av dessa beskrivningar är motsägande, gäller endast denna.

## Optionskoder


Detta program kräver programoptionskod(er) för

07: Option 7

Option 1 'Dosering' och option 2 'Flödesmätning' kan ej användas tillsammans med denna option 7.

## Allmänt

Modifieringar/tillägg är gjorda för att kunna använda instrumentet som en räknevåg. En enhetsvikt kan beräknas genom att väga en (eller flera) enheter, varefter vågen på informationsraden (under viktvärdet) visar antal enheter som är på vågen och enhetsvikten. Enhetsvikten lagras och visas med en decimal mera än visning av viktvärdet.

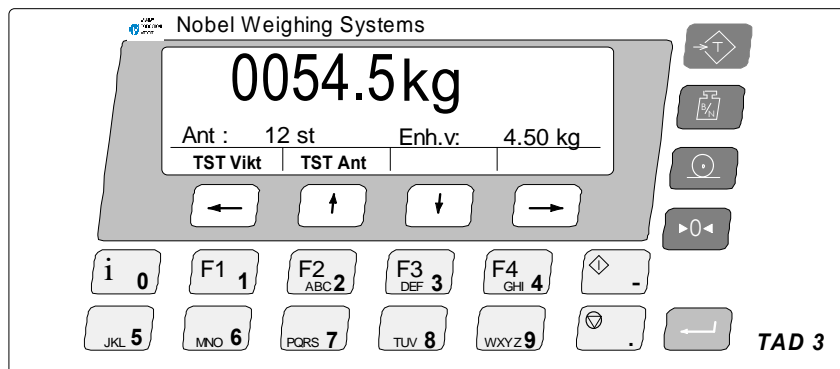

### Lagring av enhetsvikt.

TAD 3's mjuka knappar (soft keys) får följande funktioner

**TST Vikt** Tar nettovikt på våg och delar med 'TST Antal' (default 1) och lagrar och visar resultatet som 'Enh.vikt'  
Efter lagring av enhetsvikt sätts 'TST Antal' automatiskt till 1.

**TST Antal** Visar ett inmatningsfält där antal testobjekt inmatas. Grundvärdet är '1'.

### Exempel på vägningssekvens

1. En Europapall (emballage) ställs på vågen och tareras bort.
2. 1 st materialbit vägs och vikten registreras.
3. Europapall (emballage) och materialbit tas bort.
4. Ny Europapall med många materialbitar ställs på vågen och då visas nettovikt och antal materialbitar.



Dokumentnr. 35088  
PT155L240S1R2  
© Vishay Nobel AB, 2011-10-24  
*Reservation för ändringar, för mer info se [www.vishaypg.com/doc?63999](http://www.vishaypg.com/doc?63999).*

## Vishay Nobel AB

Box 423, SE-691 27 Karlskoga, Sweden  
Phone +46 586 63000 · Fax +46 586 63099  
pw.eur@vishaypg.com  
[www.weighingsolutions.com](http://www.weighingsolutions.com)