



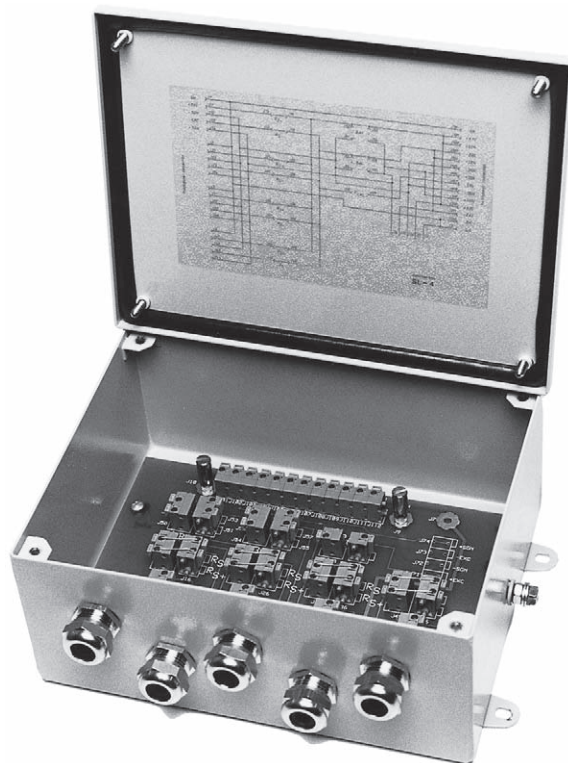

Kopplingslåda SL-4

Kopplingslådan ger en snabb och enkel anslutning av flera givare till ett vägningsinstrument.

Den uppfyller kraven i IP 66 och NEMA 4+.

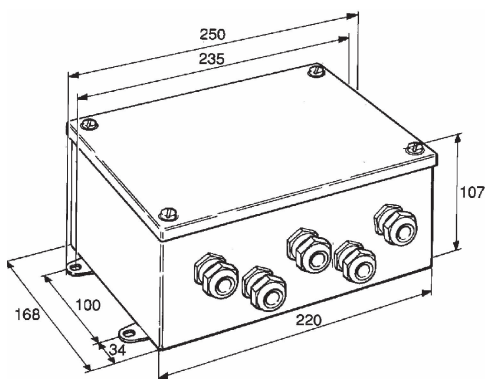

Tekniska data

Kapacitet

Upp till fyra givare

Anslutningar

Snabbkopplingar

Jordskruvar

Drift

-40 till +55°C


Förvaring

-40 till +85°C


Kortstorlek

135 x 210 mm

Kopplingslåda SL-4

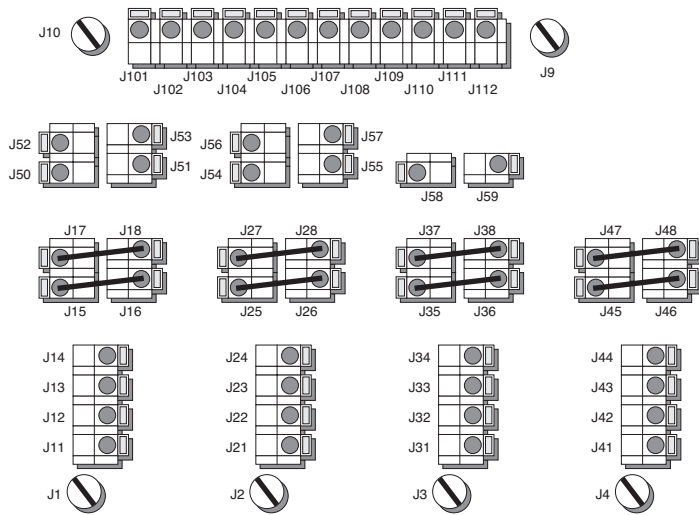

Plintar och jordskruvar på kretskortet.

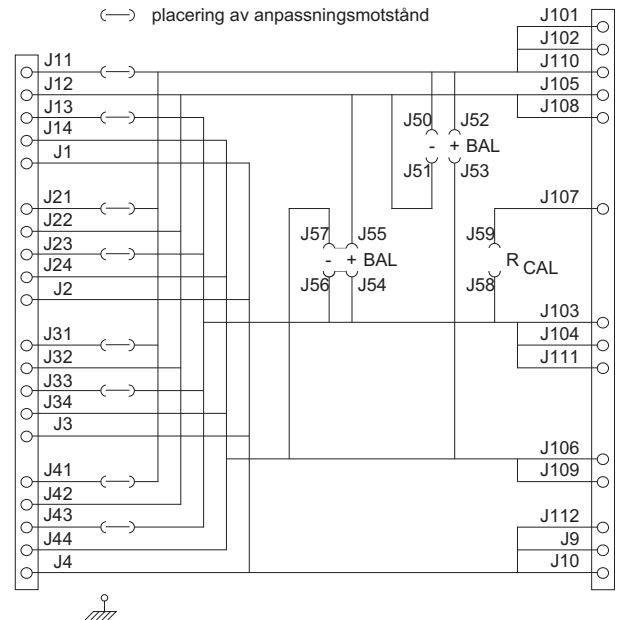

Givaranslutning

Ledare, Funktion	Snabbkopplingar			
	Givare 1	Givare 2	Givare 3	Givare 4
Skärm	J1	J2	J3	J4
Matning +	J11	J21	J31	J41
Signal –	J12	J22	J32	J42
Matning –	J13	J23	J33	J43
Signal +	J14	J24	J34	J44

Instrumentanslutning, signalkabel

Ledare, funktion	Snabbkoppling	Ledare, funktion	Snabbkoppling
Matning +	J101	Skärm	J10
Avkänning +	J102	Kalibrering	J105
Matning –	J103	Signal +	J106
Avkänning –	J104	Signal –	J108

Jordanslutning

- 1a. (Alla kabelskärmar är anslutna till jordskruvar på kretskortet.)
Koppla signalkabelns skärm till jord nära instrumentet, eller via instrumentet.
- 1b. Om jordanslutning vid instrumentet inte är möjlig, använd då den bifogade tråden för att ansluta J3 till jordskruven i lådan.
2. Anslut *alltid* kopplingslådans hölje till jord.

OBS! Om man använder zenerbarriärer ska man göra jordanslutning endast vid zenerbarriärerna – inte enligt 1a eller 1b.

Dokument nr. 35216
Artikel nr. 600 383 R2
© Vishay Nobel AB, 2011-06-16