
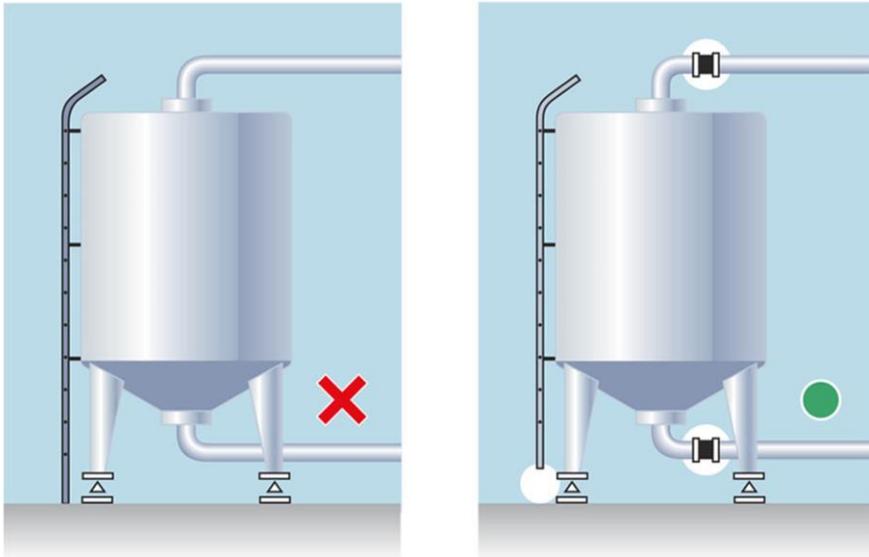


Beispiele für die Ausrichtung der WÄGEMODULE

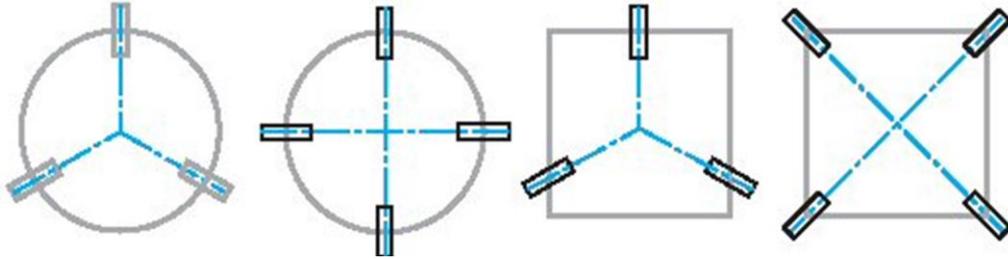


Um gute Wiegeergebnisse zu erzielen, verwenden Sie immer flexible Verbindungen zum Behälter und prüfen Sie, dass keine Leitern oder andere Vorrichtungen vorhanden sind die den gewogenen Behälter mit dem umgebenden Fundament, den Wänden oder dem Dach verbinden.

BLH NOBEL
A VPG Brand


www.blhnobel.com

Document no. 35126
Publication 850 205 R4
© Vishay Nobel AB, 2010-07-28
Subject to changes without notice.


Hinweise zur Montage der KIMD-1 und KOM-1

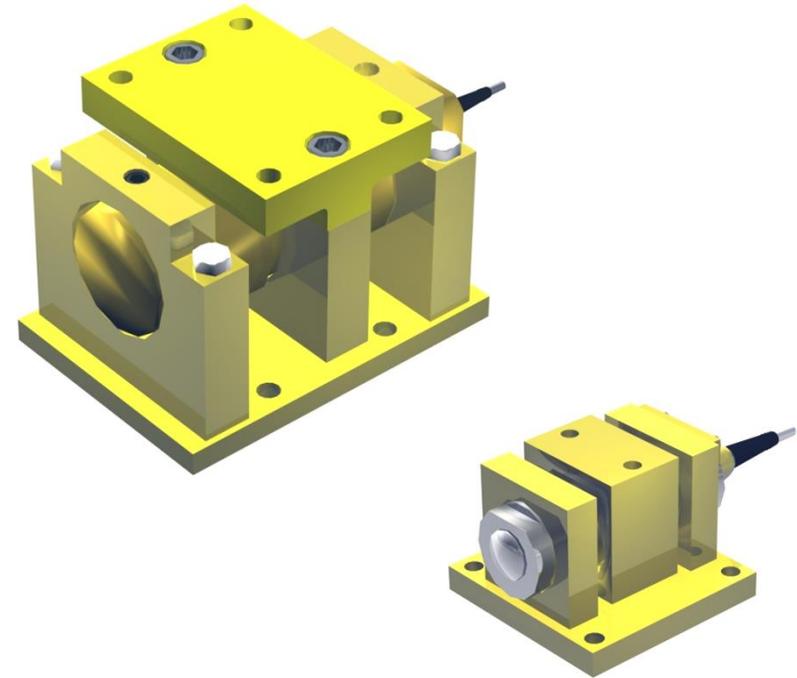

BLH NOBEL
A VPG Brand

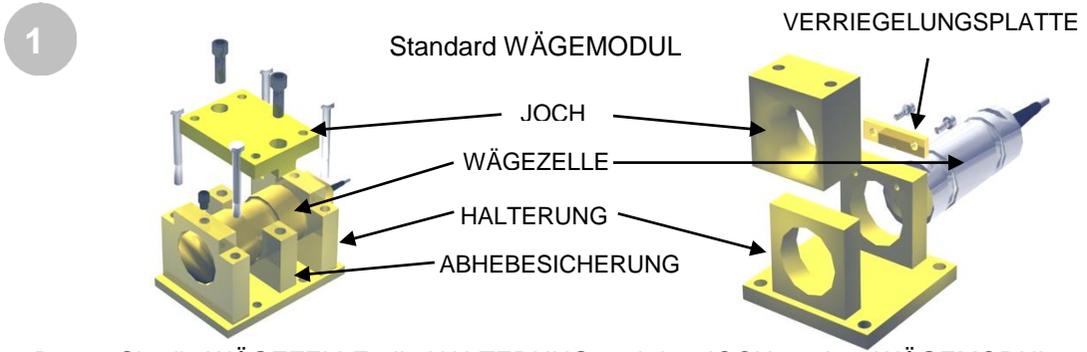


Bauen Sie die WÄGEZELLE, die HALTERUNG und das JOCH zu dem WÄGEMODUL zusammen

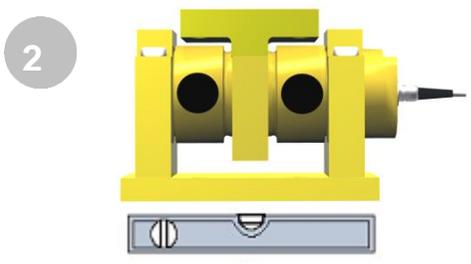

Richten Sie das WÄGEMODUL innerhalb von $\pm 1^\circ$ in beiden Richtungen aus

3


Empfohlener Krafteinleitungspunkt. Überprüfen Sie das Maß "x" zwischen HALTERUNG und JOCH.

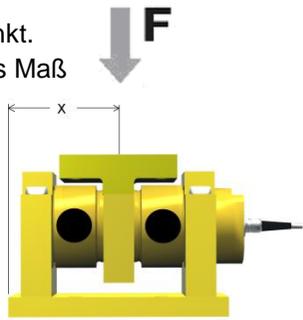

KIMD-1		KOM-1	
(mm)	X (mm)		X
		10 kN	37
		20 kN	37
		50 kN	65
		100 kN	60
		200 kN	70
500 kN	140	500 kN	125
800 kN	140		


4

Beachten Sie die Position der Krafteinleitung relativ zur umgebenden mechanischen Konstruktion. Es ist sehr wichtig, dass diese stark und steif genug ist.

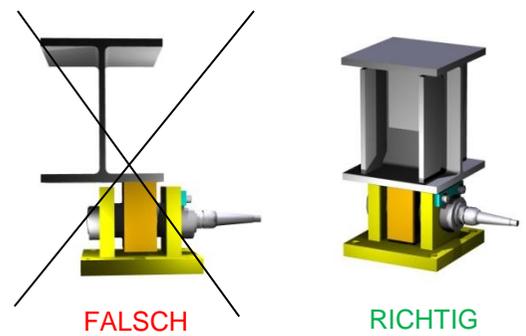


5

Überprüfen Sie, ob es ein seitliches Spiel zwischen JOCH und WÄGEZELLE gibt, um sicherzustellen, dass das JOCH zur WÄGEZELLE ausgerichtet ist.

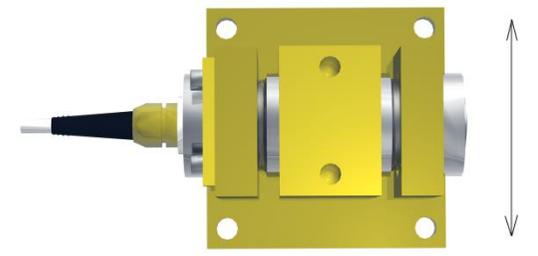

6

Befestigen Sie die JOCH unter den Behälterstützen und positionieren Sie den Behälter auf den WÄGEMODULEN. Achten Sie darauf, dass die Einbettung waagrecht ist.

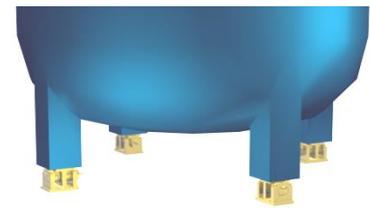

Markieren Sie das Lochmuster und bohren Sie. Montieren Sie die Bolzen und positionieren Sie die WÄGEMODULE und den Behälter neu.

7

Überprüfen Sie nochmals das Maß "x" zwischen HALTERUNG und JOCH, und dass das seitliche Spiel zwischen JOCH und WÄGEZELLE erhalten bleibt.

Bei Installationen mit vier oder mehr WÄGEZELLEN fügen Sie Unterlegscheiben zwischen Behälterstütze und JOCH hinzu, um ähnliche Signalpegel zu erreichen.

8

Wichtige Hinweise:

WICHTIG! DIE MODULE SIND IM AUSLIEFERUNGSZUSTAND NUR FÜR DEN TRANSPORT MONTIERT!

Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern gemäß den technischen Standards an. Führen Sie keine Schweißarbeiten aus, wenn die WÄGEMODULE installiert sind.